



CpLy ApS

www.cply.dk



Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015

Kære kunde

Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS.

Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke forstår, bør du venligst kontakte CpLy ApS.

Pak kassen ud og kontrollér maskinen, kontroller om alt tilbehør er vedlagt.

Se pakkedliste for detaljer.


Pakkeliste:	3
Gruekedel årgang 2016	3
Vigtigt for sikkerheden:	4
Instruktion:	5
Før brug:	5
Betjenings trin:	5
Efter brug:	5
Garanti 1 År:	6
Service i garantiperioden	6
Garantien omfatter ikke:	6
Forsendelse & emballering:	6
Data sheet:	7



Pakkeliste:

Gruekedel årgang 2016

- 1 x gruekedel
- 1 x bundplade/rist
- 1 x huldkurv
- 1 x aftapnings hane
- 1 x dansk brugermanual

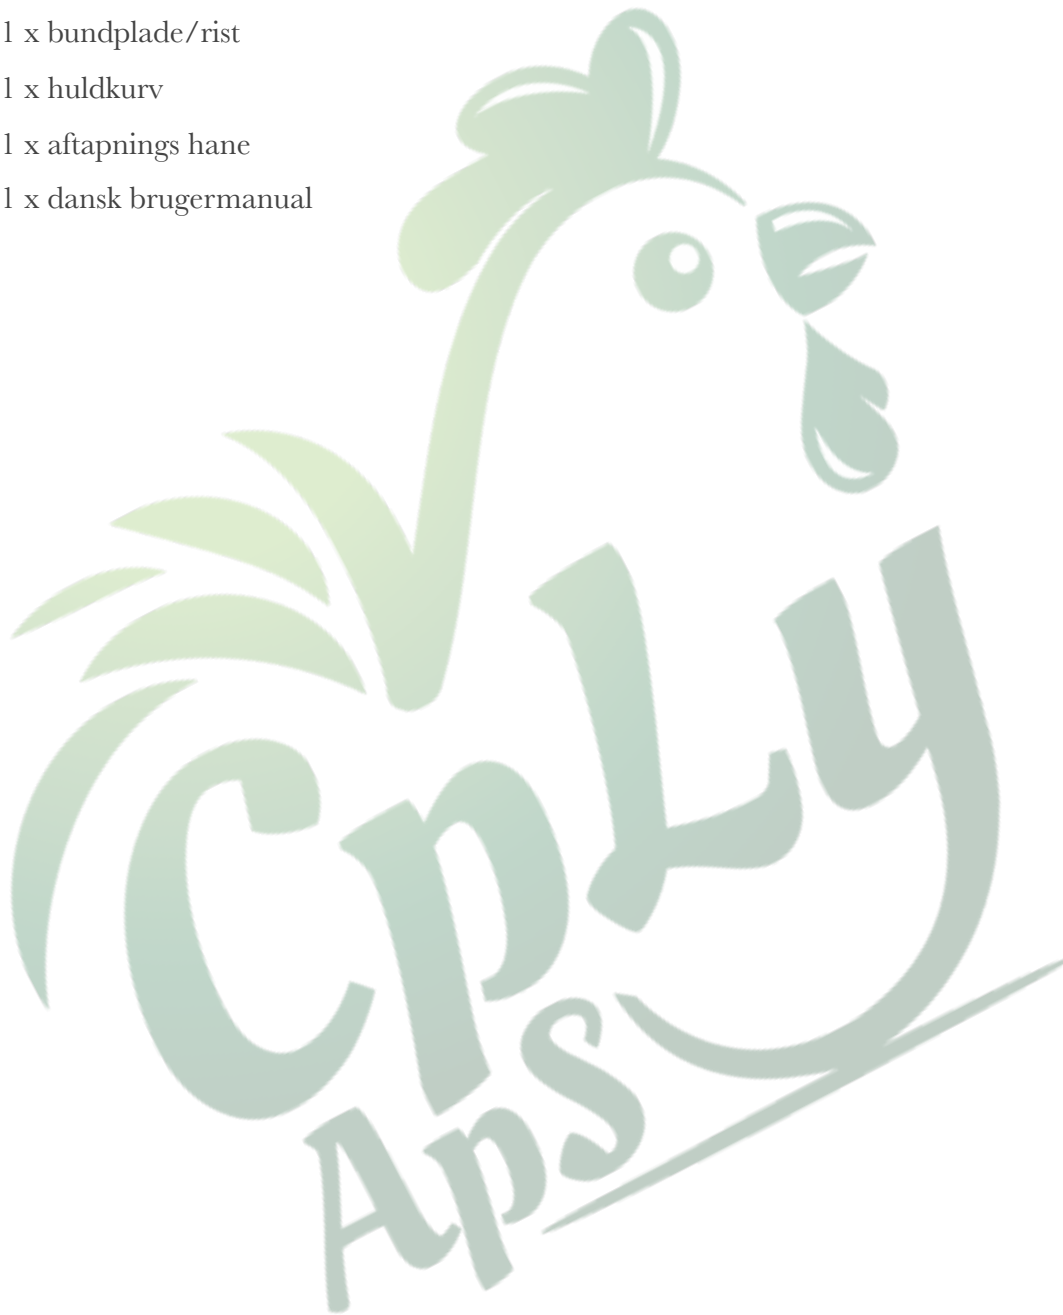

Vigtigt for sikkerheden:

1. Læs og forstå alle instruktioner før brug af produktet. Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og andre grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige personskader.
2. Hold altid børn væk fra denne maskine, forbyd børn at betjene denne maskine.
3. Tag altid stikket ud, når gruekedlen ikke er i brug.
4. Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet i specifikationerne, er de samme som din lokale forsyning.
5. Stikkontakten skal sidde højere ind ledningens indgang i gruekedel.
6. Rør aldrig stikkontakten med våde hænder.
7. Kun strømforsyningen markeret på infopladen må bruges, 220-240V.
8. Sæt aldrig noget på ledningen. Ledningen til gruekedlen skal placeres, hvor den ikke vil blive trådt på eller ligge i vejen, så der kan være fare for at falde i den.
9. Sørg for, at stikkontakten og forlængerledningen (hvis sådanne er i brug) ikke lider overbelastning, ellers kan dette forårsage brand eller elektrisk stød.
10. Hvis gruekedlen ryger eller udsender unormal lugt eller usædvanlig støj, skal du afbryde strømforsyningen og frakoble ledningen for at stoppe fejlen, herefter skal du kontakte CpLy ApS hvis der stadig er reklamationsret på produktet.
11. Sørg for at strømforsyningen er afbrudt, før du rengør gruekedlen.

Instruktion:

Før brug:

1. Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet i specifikationerne, er de samme som din lokale forsyning. Vælg en ordentlig stikdåse til tilslutning.
2. Placer udstyret på en hård og stabil flade.
3. Elektrisk tilslutning skal foretages af en kvalificeret person efter gældende regler og forskrifter.

Betjenings trin:

1. Hæld vand (**må kun bruges til opvarmning af vand**) i gruekedlen, max påfyld vand til ca. 10 cm fra top kanten. Undgå at få vand på ydersiden af maskinen.
2. Tilslut gruekedlen til stikkontakten og tænd denne.
3. Maskinen vil varme vandet op til ca. 60-70 grader (hvis den er fyldt) på ca. 30min - 2t. Dette afhænger meget af i hvilke omgivelser maskinen står og hvilken temperatur vandet har når det bliver fyldt på maskinen.
4. Skold fuglene i 60 til 72 grader varmt vand indtil vingefjerne nemt kan plukkes af.
 1. Hvis det er fugle med en meget tyk dun-dragt, så som vildænder, kan det anbefales, at komme et par dråber sulfo eller lidt afspændingsmiddel i vandet da dette vil gennemtrænge denne.
 2. Det er altid en god ide at tilføje lidt salt i vandet da dette giver en bedre effekt af skoldningen.

Efter brug:

1. Spul gruekedlen ren straks efter brug (gerne med varmt vand).
2. Når den er synligt ren, efterrengør da med en klor eller rodalon blanding for at dræbe alle bakterier.
3. Stil den tørt, varm og lidt på skrå så vandet kan løbe af.

Garanti 1 År:

Service i garantiperioden

Vi yder 1 års indleveringsgaranti på denne maskine regnet fra leveringsdagen.

Garantien dækker påviselige materiale eller fabrikationsfejl, som udbedres uden omkostninger for køber. Modtages en vare med synlige fejl eller mangler, skal der ske reklamation **senest 14 dage fra modtagelsen.**

Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og CpLy ApS underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes ikke af garantien.

Garantien omfatter ikke:

Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reparatør, bortfalder garantien.

Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af forkert tilslutning, ukorrekt brug, eller skade opstået på grund af fejl i de elektriske installationer.

I tilfælde af reklamation betaler køber fragtomkostningen og bærer forsendelsesrisikoen ved indsendelse af maskinen. Maskinen returneres fragtfrit til køber efter reparationen.

Forsendelse & emballering:

Brug så vidt muligt den oprindelige emballage og indpakningsmateriale. Fjern og behold alt løst udstyr som ikke er nødvendigt for reparationen.

Data sheet:

Produkt

Mærke	CpLy	
Produktlinie	DL	
Strømenhed	DL-70	DL-120
Strømforsyning	2.000Watt	3.000Watt
Nominal Spænding	220/240 V	
Nødvendig frekvens	50/60 Hz	
Dimentioner		
Vægt	17 Kg	28 Kg
Højde	66 cm	
Dybde	42 cm	57 cm
Brede	52 cm	65 cm
Diverse		
Farve	Blank - rustfri stål	
Produceret i	Kina	